


検出部・危険場所設置

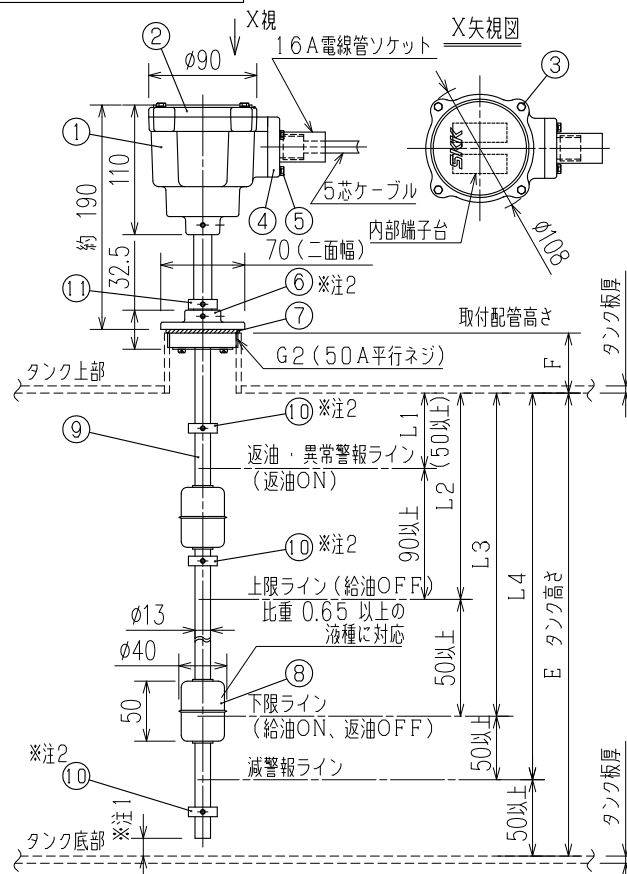


注1：ステム先端部はタンク底部から10mm以上の間隙を取るよう
にしてください。

注2: ⑩ フロートストッパーの位置は調整済みです。


動作等に支障がでますのでビス等をゆるめて変更しないでください。
各接点の位置調整等が必要な場合は、最寄りの当社支店・営業所へ
お問い合わせください。

端子台配列および結線図

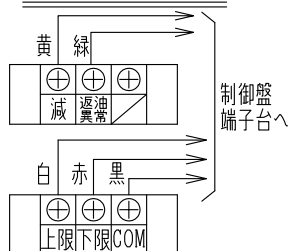

1	ステムストッパー	SUS
10	フロートストッパー	SUS
9	ステム	SUS
8	フロート	SUS
7	オリング	NBR
6	ホルダー	SUS
5	ケーブルグランドボルト	SUS M4
4	ケーブルグランド	ADC
3	カバーボルト	SUS M4
2	カバー	ADC
1	端子ボックス	ADC
No.	部 品 名	材 質


制御盤・非危険場所設置（計装盤内取付）

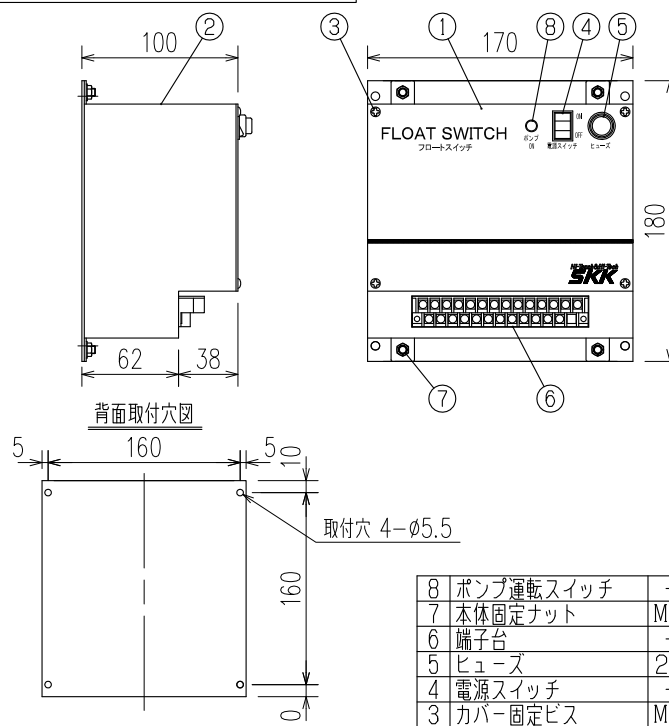

※表面のデザインは、CADにて作図のため、現物とは若干異なります。

8	ポンプ運転スイッチ	_____
7	本体固定ナット	M5 ナット
6	端子台	_____
5	ヒューズ	250V 1A
4	電源スイッチ	_____
3	カバー固定ビス	M3X8 ナベ小ネジ
2	本体	SPHC 日産TCN-85
1	本体カバー	SPHC 日産TCN-85
No.	部 品 名	材 質

結線図

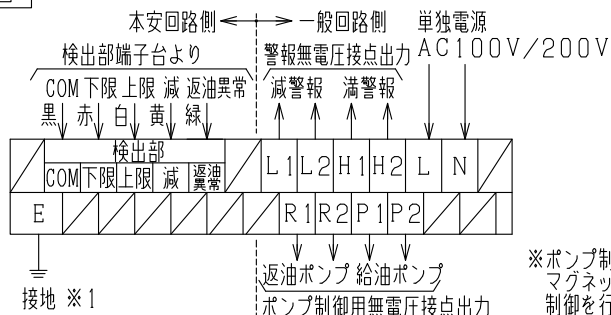

※ポンプ制御用無電圧接点は、必ず
マグネットスイッチを使用して
制御を行ってください。

特記

※1. 防爆接地（接地抵抗10Ω以下、接地線2mm²以上）

◎ 検出部－制御盤間は本安回路のため単独配管・配線としてください。

⑩ マンホール側の電線管路にコンパウンド充填用のボックスまたはシーリングフィッティングを
 設け、爆発性ガスの流動を防止するシーリングを施してください。

什 様

電 源：AC100V/200V±10% 50/60Hz

消費電力：15VA以下

警報用無電圧接点定格 : AC220V 3A (抵抗負荷時) a 接点

使用温度範囲： 制御盤 0℃ ~ +40℃（結露なきこと）

検出部 -20°C (凍結しないこと) $\sim +40^{\circ}\text{C}$

検出部取付口径 : 50A (ソケット)

防爆構造：本質安全防爆 i a 2 G 4

合格番号 第T65877号

型式(システム) MS-ZB1RB-2

型式（検出器） FBS-4NA

型式(バリヤ) ZB1R


検出部寸法

接点寸法 (mm)		動作方式
L1		↑
L2		↑
L3		↓
L4		↓

ソケット高さ 及び タンク高さ (F) (E)	
F	mm
E	mm

動作方式	
U (UP)	D (DOWN)
 液面が上昇して 接点がON動作	 液面が下降して 接点がON動作

設置構成

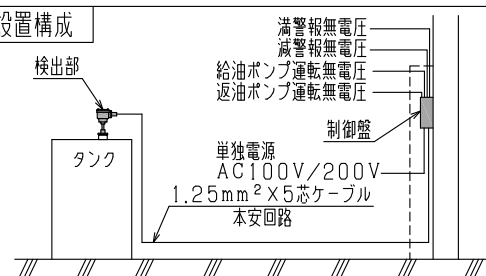

■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名称 TITLE
MS型フロートスイッチ ユニット型

上・下限制御、返油制御、異常減警報 接液部SUS仕様

型 式 TYPE	FBS-1KU
----------	---------

図面番号 DWG.No. FSN-1248-3 K

SKK 昭和機器工業株式会社