

# ヒューズ交換要領手順書

---

## デジタル指示電源部



SKK

製品のご使用につきましては、別冊の「安全上のご注意」や「取扱説明書」を必ずお読みください。

令和 6 年 10 月 改訂




信頼と技術で未来へ

昭和機器工業株式会社

# デジタル指示電源部ヒューズ交換方法




【例 1 : D S V X - 1】

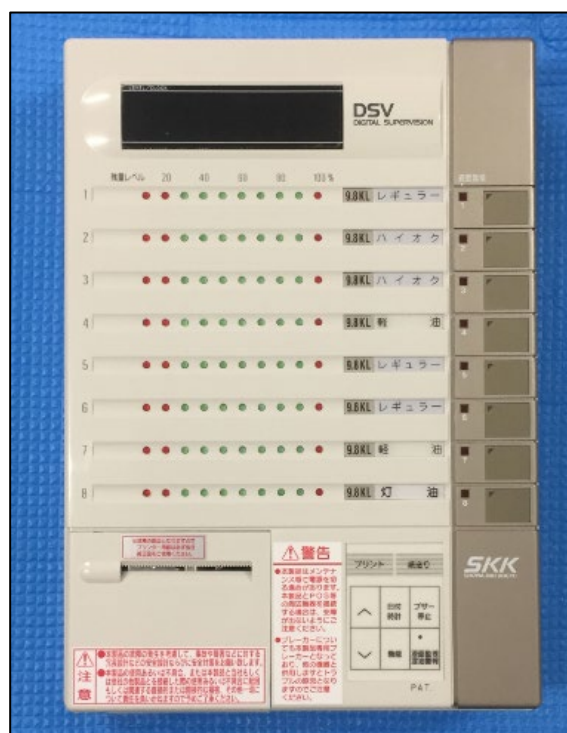

【例 2 : D S V - H C】

- ① 指示電源部の電源スイッチを切り、分電盤内のデジタル指示電源部専用のブレーカーを落とし、電源を遮断してください。

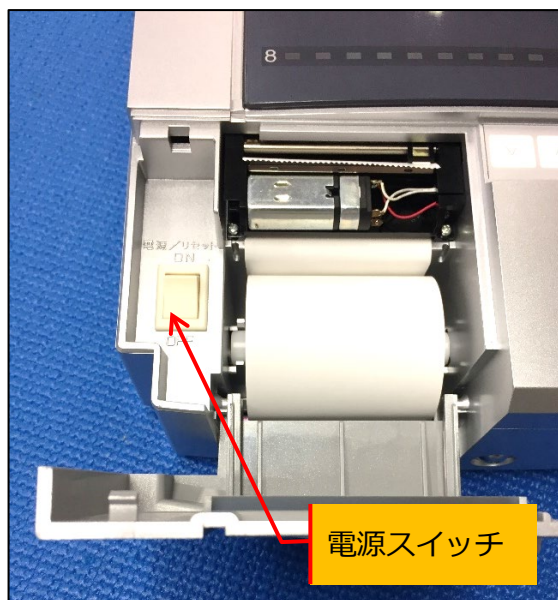

【例 1 : D S V X - 1】




【例 2 : D S V - H C】



注意

感電するおそれがありますので、必ずデジタル指示電源部専用のブレーカーを落としてください。  
ブレーカーを落とす際は、接続されている機器に誤作動が生じない事を必ず確認の上、おこなってください。

- ② 指示電源部の下部にある固定ねじ(2本)を取り外してください。

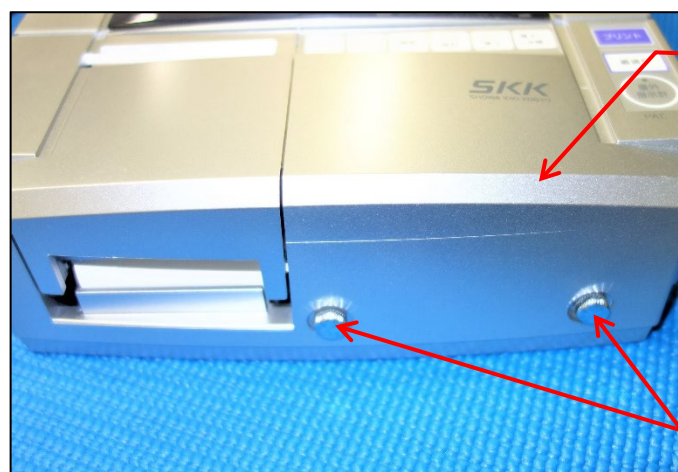


指示電源部カバー

固定ねじ

【例：DSV X-1】※DSV-HCも同等位置


- ③ 指示電源部のカバーを開け、ヒューズ台からヒューズを取り外してください。  
※ヒューズ台は、内部基板右上にあり、覆っている透明カバーを取り外してから、ヒューズを取り外してください。

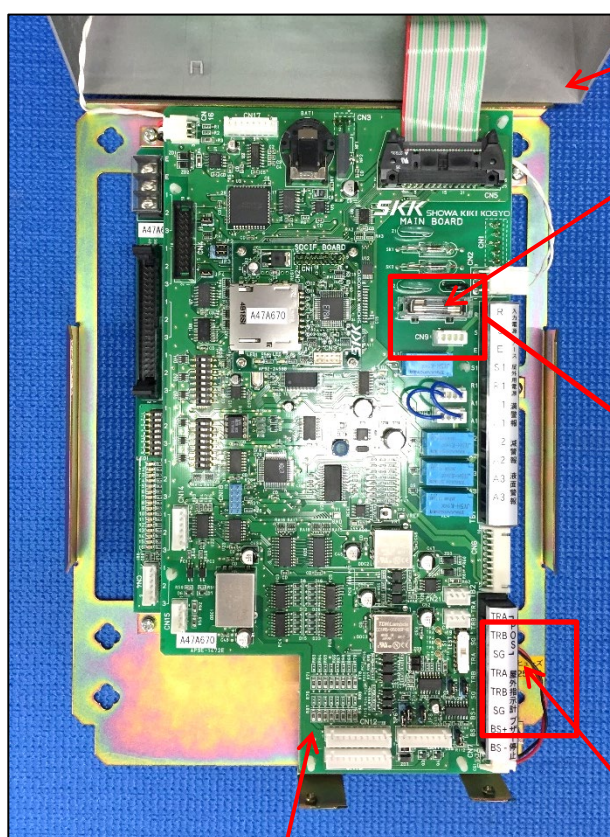

指示電源部カバー

ヒューズ台の位置

透明カバー

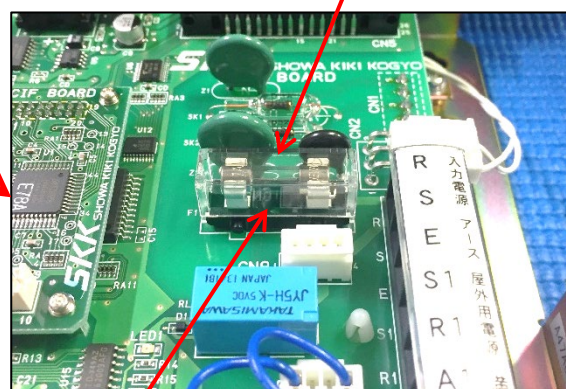

ヒューズ

※透明カバーを取り外した上で、上方向へ引き上げながら取り外してください。

内部基板

予備ヒューズの位置

【例：DSV X-1】※DSV-HCも同等位置




注意

取り外したヒューズは、産業廃棄物として処分してください。

- ④ 予備ヒューズを取り外し、ヒューズ台に差し込んでください。

※予備ヒューズは、ベース板金の右下にあります。

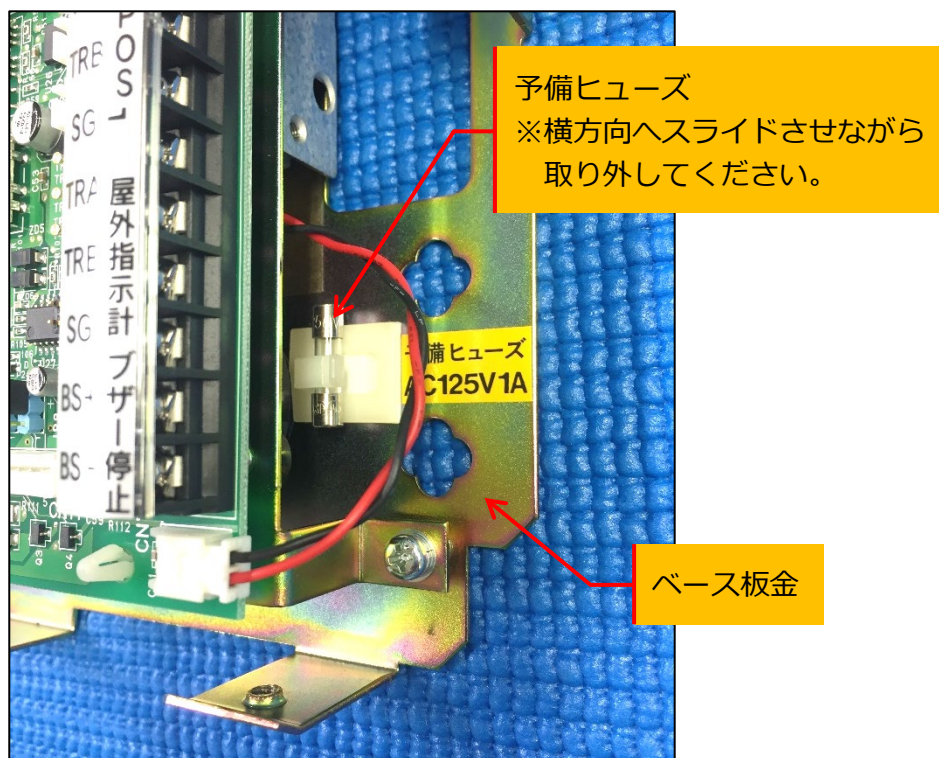

【例：DSV X-1】※DSV-HCも同等位置

- ⑤ ヒューズ台に、透明カバーを取り付けてください。
- ⑥ 指示電源部のカバーを閉め、固定ねじ(2本)を取り付けてください。
- ⑦ 遮断していた指示電源部専用のブレーカーを入れ、指示電源部の電源スイッチを入れてください。
- ⑧ デジタル表示およびカラーバーグラフが点灯し、正常に作動していることを確認してください。
- ⑨ 表示が正常であれば、交換は終了です。  
※表示やバーグラフ、プリント機能に異常が発生している場合は、速やかに最寄りの当社支店・営業所(4 ページ)へご連絡ください。

予備ヒューズの補充については、最寄りの当社支店・営業所(4 ページ)へご用命ください。



**注意**

当社指定のヒューズ以外は、使用しないでください。

# サービスネットワーク

|           |           |                                                                   |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 東京営業本部    | 〒152-0002 | 東京都目黒区目黒本町 2 丁目 9-5<br>TEL (03) 3716-5777(代) FAX (03) 3716-2384   |
| 本 社       | 〒812-0011 | 福岡市博多区博多駅前 4 丁目 33-32<br>TEL (092) 431-5131(代) FAX (092) 431-3851 |
| 東 京 支 店   | 〒152-0002 | 東京都目黒区目黒本町 2 丁目 9-5<br>TEL (03) 3716-2391 FAX (03) 3716-2384      |
| 大 宮 営 業 所 | 〒331-0821 | さいたま市北区別所町 52-10<br>TEL (048) 663-9775 FAX (048) 663-9758         |
| 名 古 屋 支 店 | 〒453-0056 | 名古屋市中村区砂田町 3 丁目 18<br>TEL (052) 411-7782 FAX (052) 411-7791       |
| 大 阪 支 店   | 〒532-0003 | 大阪市淀川区宮原 1 丁目 4-20<br>TEL (06) 6399-0515 FAX (06) 6399-0516       |
| 札 幌 営 業 所 | 〒003-0002 | 札幌市白石区東札幌二条 3 丁目 2-39<br>TEL (011) 812-9528 FAX (011) 812-9529    |
| 青 森 営 業 所 | 〒030-0853 | 青森市金沢 3 丁目 8-40<br>TEL (017) 735-5222 FAX (022) 239-6627          |
| 仙 台 営 業 所 | 〒983-0043 | 仙台市宮城野区萩野町 1 丁目 12-4<br>TEL (022) 239-6626 FAX (022) 239-6627     |
| 金 沢 営 業 所 | 〒921-8011 | 金沢市入江 2 丁目 78<br>TEL (076) 292-1612 FAX (076) 292-1621            |
| 岡 山 営 業 所 | 〒700-0964 | 岡山市北区中仙道 1 丁目 1-31<br>TEL (086) 243-3255 FAX (086) 245-1232       |
| 広 島 営 業 所 | 〒733-0003 | 広島市西区三篠町 2 丁目 3-22<br>TEL (082) 237-9231 FAX (082) 237-9244       |
| 高 松 営 業 所 | 〒760-0008 | 高松市中野町 27-14<br>TEL (087) 834-7555 FAX (087) 834-7562             |
| 松 山 営 業 所 | 〒790-0932 | 松山市東石井 6 丁目 2-1<br>TEL (089) 958-9261 FAX (089) 958-9261          |
| 福 岡 支 店   | 〒812-0011 | 福岡市博多区博多駅前 4 丁目 33-32<br>TEL (092) 431-1000 FAX (092) 431-3851    |
| 鹿児島営業所    | 〒890-0063 | 鹿児島市鴨池 1 丁目 18-1<br>TEL (099) 252-5861 FAX (099) 252-5732         |
| 沖 縄 営 業 所 | 〒901-2111 | 沖縄県浦添市経塚 676-1<br>TEL (098) 878-6068 FAX (099) 252-5732           |

[ S K K ホームページ ] [www.showa-kiki.co.jp](http://www.showa-kiki.co.jp)