


正確さと耐久性を考えるならコレ! 重ねてローコスト。



MS型側圧式液面計

地上タンクにおける危険物安全管理の一環として、
正確性および耐久性と経済性をコンセプトに開発された
MS型側圧式液面計は、その高い信頼と実績で、
自家用発電機や空調・給湯用のオイルタンク、水・溶剤等のタンクに
幅広くご採用いただいております。

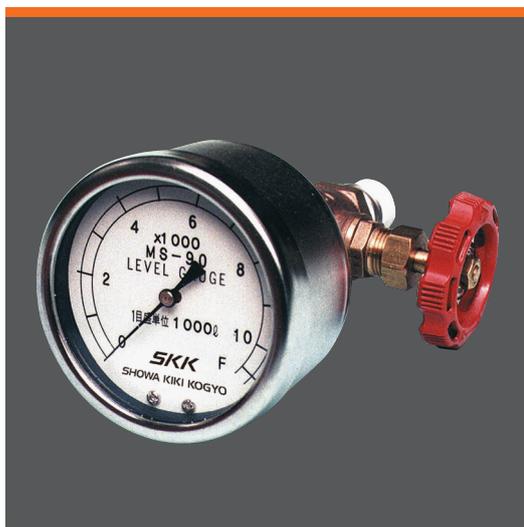

MS-90(屋外用)/MS-90S(屋内用)



MS-L600(屋内・屋外用)



MS-H200(屋内・屋外用)



Keep Ecology, Save Energy®
環境保全・資源の有効活用

Hi-Touch & Hi-Tech
SKK




地上タンクにおける危険物安全管理に最適。


MS型側圧式液面計

正確・耐久力
ローコスト


型式 MS-90

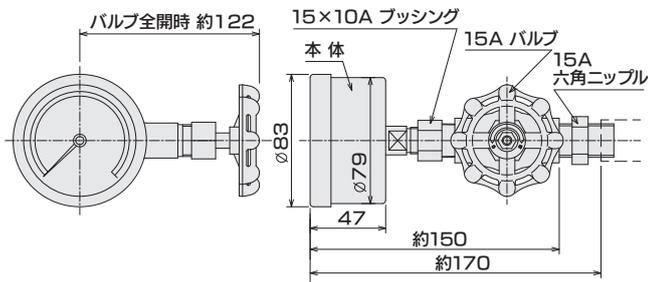


型式 MS-90S

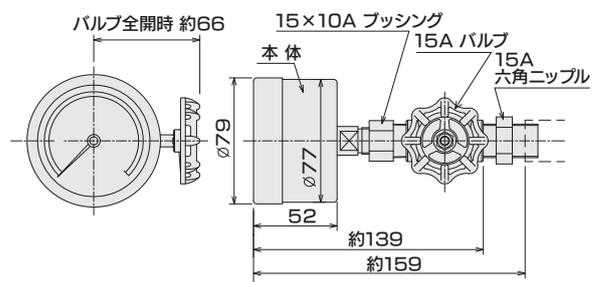

型式 MS-L600

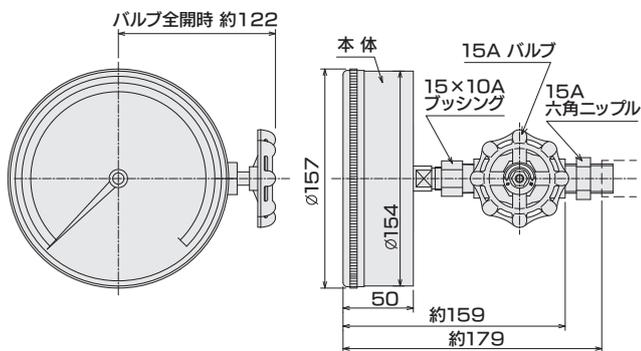

型式 MS-H200(水・温水用)

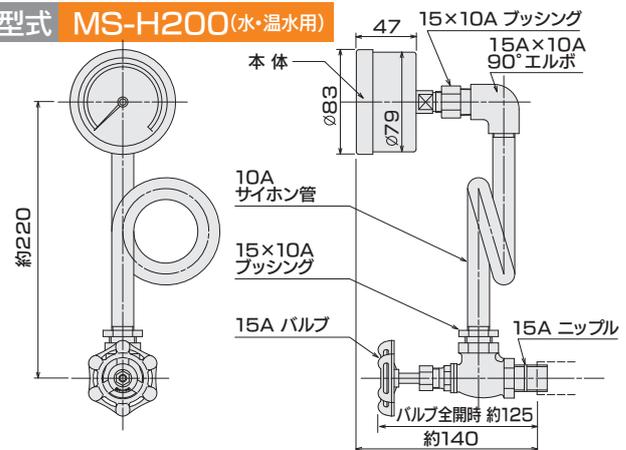

特長

1. オイルサービスタンクなどの地上タンクにご使用できます。
2. 液面位の圧力を感知して自動的に量表示を行います。
3. 目盛はタンク毎に製作されており、正確な量表示を行います。
4. 取付は15Aソケットにねじ込むだけで、既設タンクにも簡単に取付けられます。
5. 本体は防滴パッキン構造となっており、雨水などの浸入を防ぎます(屋外用のみ)。
6. 機構が簡単で、精度の要となる感圧部は長年の実績があるダイヤフラム方式を採用していますので、安心してご使用いただけます。
7. 内部は全密閉式ですので、ガスの発散や漏えいなどの心配はありません。
8. 溶剤タンクにも対応可能です(オプション)。※溶剤タンクにつきましては下記支店・営業所までお問い合わせください。
9. 何といたってもローコストです。


仕様

型 式	MS-90	MS-90S	MS-L600	MS-H200
取 付 口 径	15A			
目 盛 板 径	75mm	75mm	150mm	75mm
感 圧 部	ダイヤフラム方式			
設 置 場 所	屋 外	屋 内	屋内・屋外	屋内・屋外
使 用 圧 力	大 気 圧			
測 定 範 囲	300H~1900H ^{*1}	300H~1900H ^{*1}	2000H~6000H	300H~1900H ^{*1}
使 用 温 度 範 囲	-20℃~60℃(凍結しないこと)			-20℃~100℃ (凍結しないこと)
精 度 ^{*2}	±2.0%FS	±2.0%FS	±2.5%FS	±2.0%FS

※1. 測定範囲1900H以上も可能です。下記支店・営業所へお問い合わせください。
 ※2. 液体温度および比重が規定値の場合の精度となります。また、精度は、タンク形状や設置状態、設置環境(液体温度、比重の変更等)などの外的要因により変動する場合があります。保証値ではありません。
 なお、FSは目盛のFではなくメーターのフルスケールを示します。

ご注文の際は下記事項をご指示ください。

1. 側圧式液面計型式
2. タンク寸法
 角タンク…… 幅・奥行・高さ
 丸タンク…… 円筒横置=直径・胴長
 (鏡のある場合は鏡の出)
 円筒縦置=直径・高さ
3. 取付高さ……タンク底より取付ソケットのセンターまでの寸法
4. 液種および比重
5. 設置先名称
6. 設置場所……屋外または屋内

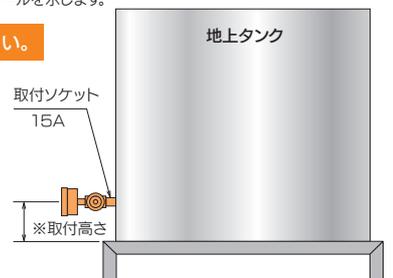

※取付高さは、タンク底より高さ100mmが理想的です。既設タンクの場合は、お問い合わせください。

[SKKホームページ] <http://www.showa-kiki.co.jp>



信頼と技術で未来へ

昭和機器工業株式会社

営業本部 / 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町2丁目9-5

TEL.03-3716-5777(代表) FAX.03-3716-2384

本 社 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4丁目33-32

TEL.092-431-5131(代表) FAX.092-431-3851

東京支店 / TEL.03-3716-2391

大阪支店 / TEL.06-6399-0515

金沢営業所 / TEL.076-292-1612

松山営業所 / TEL.089-958-9261

大宮工場 / TEL.048 663 9775

横浜営業所 / TEL.045-301-9557

札幌営業所 / TEL.011-812-9528

岡山営業所 / TEL.086-243-3255

福岡支店 / TEL.092-431-1000

太宰府工場 / TEL.092-933-1775

大宮営業所 / TEL.048-663-9775

青森営業所 / TEL.017-735-5222

広島営業所 / TEL.082-237-9231

鹿児島営業所 / TEL.099-252-5861

福岡工場 / TEL.092-431-2398

名古屋支店 / TEL.052-411-7782

仙台営業所 / TEL.022-239-6626

高松営業所 / TEL.087-834-7555

沖縄営業所 / TEL.098-878-6068

注意 ■本製品の故障の発生を考慮して、事故や損害などに対する冗長設計などの安全設計ならびに安全対策をお願いいたします。■当社の責任の有無にかかわらず、いかなる場合においても本製品の使用や不具合、本製品と当社や他社の製品(ソフトを含む)、サービス(役務等)などを接続、連携や併用等を行った際の使用や不具合に起因もしくは関連する直接的または間接的な損害、その他一切の損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取付・取扱説明書」をよくお読みください。■このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは、予告なしに変更する場合があります。